


Uponor Smatrix Wave T-169

På bilden nedan visas termostatens delar.

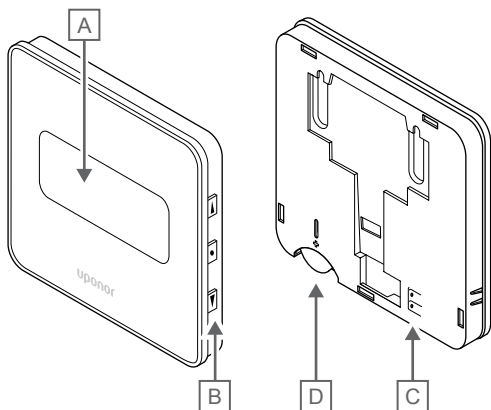


CD0000047

Pos	Beskrivning
A	Display
B	Knappar
C	Kopplingsplint för extern sensor (ej polariserad)
D	Batteri

Displays delar

Driftläge (standardskärm)

Bilden visar alla symboler och tecken som kan visas på displayen:

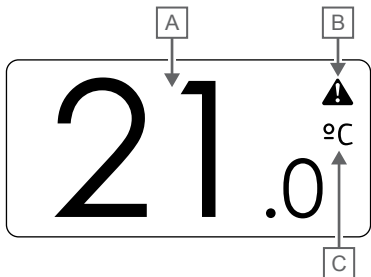


CD0000078

Pos	Ikon	Beskrivning
A	21.0	Temperaturavläsning med ett + eller -, två digitala tecken, ett decimaltecken och ett tecken som visar 0 eller 5
B	!	Larmsymbol
C	°C °F	Temperaturenhet

Ändra börrvärde

Bilden visar alla symboler och tecken som kan visas på displayen:

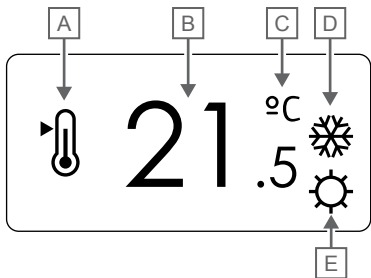


CD0000079

Pos	Ikon	Beskrivning
A	🌡️	Ändra börrvärdesläge
B	21.5	Temperaturbörrvärde med ett + eller -, två digitala tecken, ett decimaltecken och ett tecken som visar 0 eller 5
C	°C °F	Temperaturenhet
D	🔥 ❄️	Värmebehov Kylbehov
E	☀️ 🌙	Komfortläge ECO-läge

Larm

Bilden visar alla symboler och tecken som kan visas på displayen:

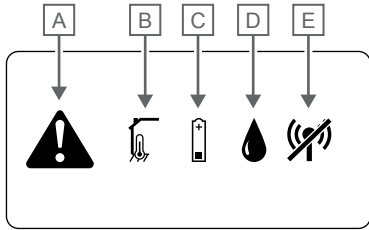


CD0000080

Pos	Ikon	Beskrivning
A		Larmläge
B		Felaktig inomhustemperaturgivare
		Felaktig golvtemperaturgivare
		Felaktig extern temperaturgivare
		Felaktig utomhustemperaturgivare
C		Indikator för låg batteriladdning
D		Gränsvärde för relativ luftfuktighet uppnått (övre gräns) Den här symbolen visas endast om kylning är aktiv och RH-kontroll är aktiverad i Uponor Smatrix Pulse appen (kräver en kommunikationsmodul).
E		Felindikator för kommunikation

Regleringsläge

Bilden visar alla symboler och tecken som kan visas på displayen:

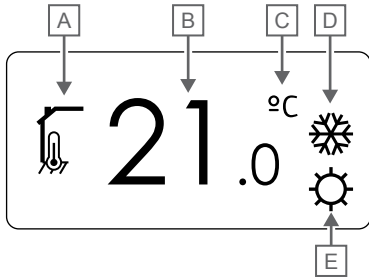


CD0000081

Pos	Ikon	Beskrivning
A		Aktuellt regleringsläge
		Indikator för inomhustemperatur
		Aktuellt regleringsläge
		Indikator för inomhustemperatur med begränsning av golvtemperatur
B		Aktuellt regleringsläge
		Indikator för extern temperaturgivare
		Aktuellt regleringsläge
		Indikator för utomhustemperatur
C	21.0	Temperaturenhet, visas när teckengruppen A visar en temperatur
C	°C	Temperaturenhet
	°F	Temperaturenhet
D		Värmebehov
		Kylbehov
E		Komfortläge
		ECO-läge

Relativ luftfuktighet

Bilden visar alla symboler och tecken som kan visas på displayen:

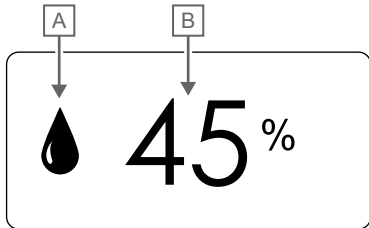


CD0000082

Pos	Ikon	Beskrivning
A		Relativ luftfuktighet
B	45	Visning av relativ luftfuktighet med två digitala tecken. Indikeras med tecknet "%"

Knapplayout

Bilden nedan visar knapparna som används för att styra de digitala termostaterna.

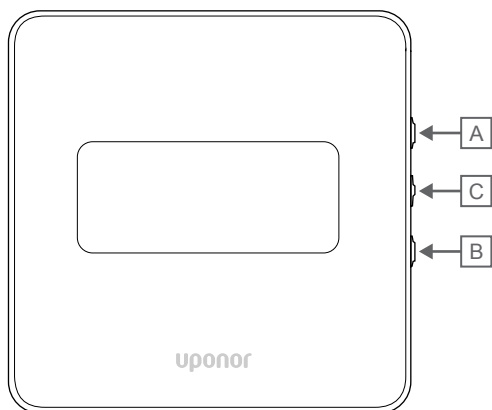

Pos	Beskrivning
A	Använd knapparna ▼ och ▲ för att:
B	- Justera börvärdestemperaturen - Ändra parametrar i inställningsmenyn
C	Använd knapparna OK används för att: - Växla mellan aktuella statusdata och värden för sensorer som är anslutna till termostaten - Öppna eller avsluta inställningsmenyn - Bekräfta en inställning

14.3 Start

Analoga termostater

Termostaten utför ett självttest under cirka tio sekunder när den startas. Systemet kommer att vara blockerat för signaler och termostatsens lysdiod blinkar under denna tid.

Digitala termostater

När enheten startas visas programvaruversionen i displayen under cirka tre sekunder. Termostaten växlar sedan till driftläget (med undantag för den programmerbara termostaten som kan kräva att du ställer in tid och datum).

Mjukvaruversion

T-166



Den aktuella programvaruversionen visas när enheten startas

T-168




Den aktuella programvaruversionen visas när enheten startas

T-169



Den aktuella programvaruversionen visas när enheten startas

Ställ in tid och datum (endast T-168)

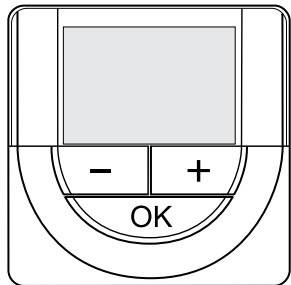

OBS!


Om ingen knapp på termostaten trycks in inom cirka åtta sekunder när en undermeny är öppen sparas det aktuella värdet och programvaran återgår till inställningsmenyn. Efter cirka 60 sekunder återgår den till driftläget.

Vid en första start, start efter en fabriksåterställning eller om enheten har varit utan batterier för länge kräver programvaran att du ställer in tid och datum. De här inställningarna krävs för att programmera schemaläggningar för denna termostat.

Använd knapparna - och + för att ändra värdet, tryck på OK-knappen för att lagra värdet och gå till nästa redigerbara värde.


Datum och tid kan även ställas in via inställningsmenyn vid ett senare tillfälle.

1. Ställ in timmar

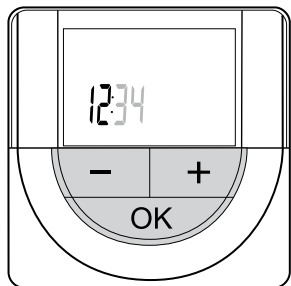


Använd knapparna - och + för att ändra värdet, tryck på OK-knappen för att lagra värdet och gå till nästa redigerbara värde.

2. Ställ in minuter

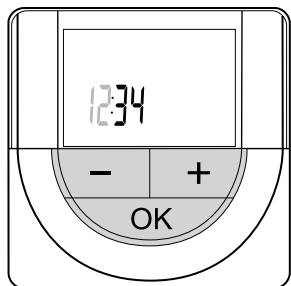

Använd knapparna - och + för att ändra värdet, tryck på OK-knappen för att lagra värdet och gå till nästa redigerbara värde.


3. Ställ in tidsformat (12/24 timmar)

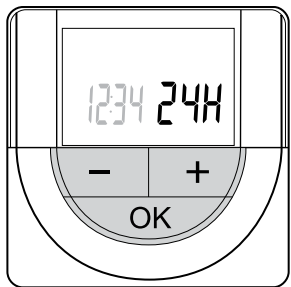

Ställ in 12- eller 24-timmarsformat.

Använd knapparna - och + för att ändra värdet, tryck på OK-knappen för att lagra värdet och gå till nästa redigerbara värde.

4. Ställ in veckodag

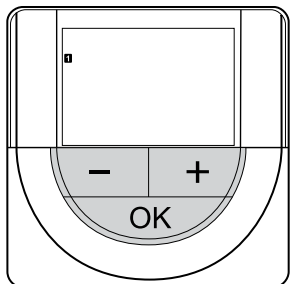

Ställ in veckodag (1 = måndag, 7 = söndag).

Använd knapparna - och + för att ändra värdet, tryck på OK-knappen för att lagra värdet och gå till nästa redigerbara värde.

5. Ställ in datum




Använd knapparna - och + för att ändra värdet, tryck på OK-knappen för att lagra värdet och gå till nästa redigerbara värde.

6. Ställ in månad



Använd knapparna - och + för att ändra värdet, tryck på OK-knappen för att lagra värdet och gå till nästa redigerbara värde.

7. Ställ in år

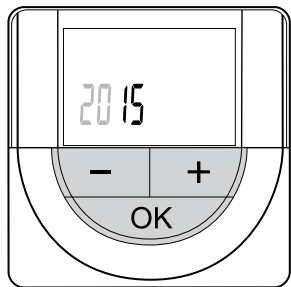

Använd knapparna - och + för att ändra värdet, tryck på OK-knappen för att lagra värdet och gå till nästa redigerbara värde.

14.4 Justera temperaturen


Temperaturen ändras genom att justera börvärdet på termostaten till ett värde mellan 5 och 35 °C. Gränserna för lägsta respektive högsta temperaturer kan ställas in via Uponor Smatrix Pulse-appen (kräver en kommunikationsmodul).

Uponor Smatrix Wave T-161

Börvärdet för termostaten kan endast ändras via Uponor Smatrix Pulse-appen (kräver en kommunikationsmodul). Börvärdet ställs annars in på 21 °C som standard.

Uponor Smatrix Wave T-163


Inställning av termostatens börvärde:

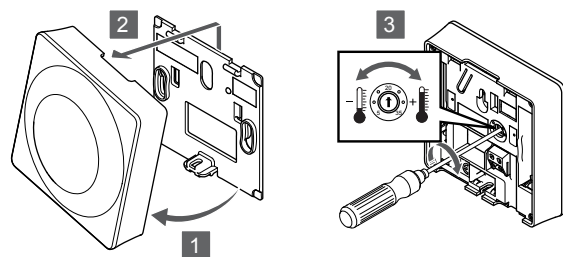

1. Vinkla ut termostaten från väggkonsolen.
2. Lossa den från väggen.
3. Välj önskad temperatur med potentiometern.
4. Sätt tillbaka termostaten på väggen.

Uponor Smatrix Wave T-165

Justera temperaturen med ratten på termostaten. En belysning tänds när ratten vrids. Den slocknar efter ca. 10 sekunders inaktivitet.

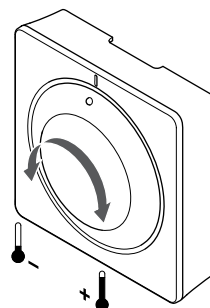

Justering av termostatens temperaturbörvärde:

- Om ratten vrids medurs höjs temperaturen.
- Om ratten vrids moturs sänks temperaturen.