


MONTERING OCH UNDERHÅLL AV **BÄNKSKIVOR AV MASSIVT TRÄ**

KONTROLLERA BÄNKSKIVAN VID LEVERANS



Kontrollera skivan noggrant för att upptäcka eventuella kvalitetsbrister och/eller skador innan du monterar den.


Synliga tillverkningsfel och andra kvalitetsbrister samt skador anmäler du till säljaren. Skador skall anmälas inom sju arbetsdagar.

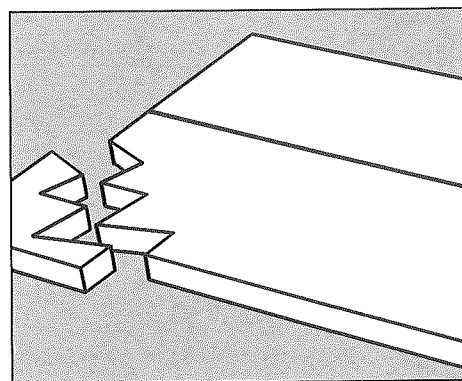


TRANSPORT OCH FÖRVARING

Bänkskivan ska alltid lyftas och bäras med skivan upprest på långsidan. Skivan får aldrig bäras liggande.

Om bänkskivan förvaras liggande före montering, ska den ligga på ett stadigt underlag.

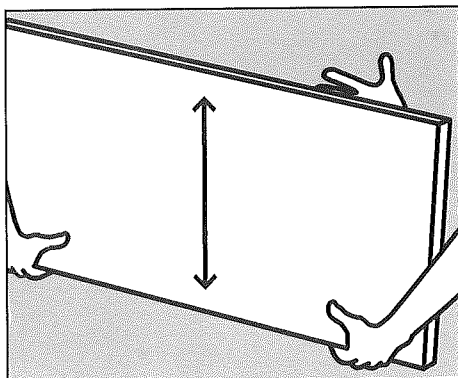

Ett eventuellt utskuret hål eller genomborrning får inte under några omständigheter användas som "handtag".

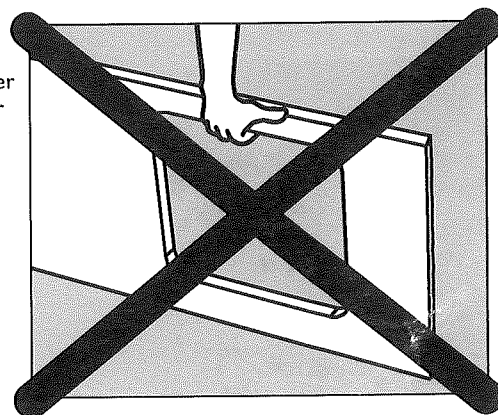

Vi rekommenderar att bänkskivor i massivt trä monteras inom 7 dagar och att man behandlar dem med olja direkt efter montering och innan de tas i bruk.

ALLMÄN INFORMATION

Bänkskivor av massivt trä är en naturprodukt. Den struktur och ådring som din bänkskiva har på ytan är unik för just din bänkskiva. Det kan därför förekomma mindre skillnader mellan din bänkskiva och de vägledande prover som finns i vårt broschyrmaterial och hos våra återförsäljare. Detta är inte ett fel – utan en del av produktens naturliga tjusning.

Trä är ett levande material och ju mer fukt det tar upp desto mer utvidgar sig träet. Träet som används till bänkskivorna är torkat till 8 %, och därför är det viktigt att bänkskivan inte utsätts för en konstant hög luftfuktighet. Normalt ligger luftfuktigheten i ett kök på 50–60 %. Är

luftfuktigheten högre tar träet upp fukt och utvidgar sig. Är luftfuktigheten lägre krymper bänkskivan.

Om bänkskivan tar upp olika mycket fukt på ovan- och undersidan kan den böja sig – men den rätar ut sig igen. Vid en normal luftfuktighet inomhus på 50–60 % utvidgar sig träet 1–2 mm på bredden, men vid en fuktighet på 85 % utvidgar det sig upp till 10 mm. I längdriktningen är utvidgningen minimal.


Vid torkningen av naturträ uppstår små luftfickor i träet. Dessa luftfickor syns som små revor eller mindre sprickor i den färdiga bänk-

skivan. Småsprickor kan också uppstå vid temperatur- och fuktighetsvariationer. Småsprickor är naturliga i massivt trä, och berättigar därför inte till reklamation.


Alla våra massiva bänkskivor av subtropiska träslag är tillverkade av certifierat trä. Värmeavgivande hushållsapparater som kaffebryggare, brödrostar etc. bör aldrig placeras direkt på en bänkskiva av massivt trä. Använd ett värmeisolerande underlägg. På så sätt skyddas skivan mot kontaktvärme, som annars kan medföra uttorkning, missfärgning och i värsta fall sprickbildning i träet.

MONTERING AV BÄNKSIVOR I MASSIVT TRÄ


FASTSÄTTNING AV SKIVA UTAN SARGKANT

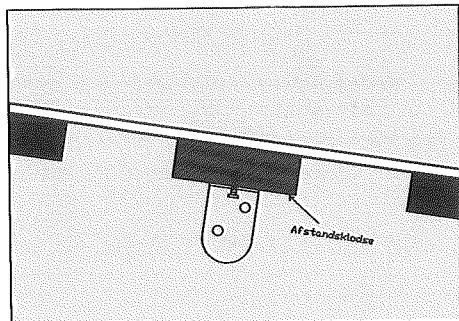

I breddriktningen ska bänkskivan understödjas och skruvas fast i köksskåpen i framkant, på mitten och i bakkant med 300 mm mellanrum. I längdriktningen ska skivan fästas i fram- och bakkant med 600 mm mellanrum och högst 50 mm från en skåpsida. Montera med skruvar och brickor genom ett 10 mm förborrat hål på mitten av vinkelbeslagen, för att ta hänsyn till spänningar och rörelser.

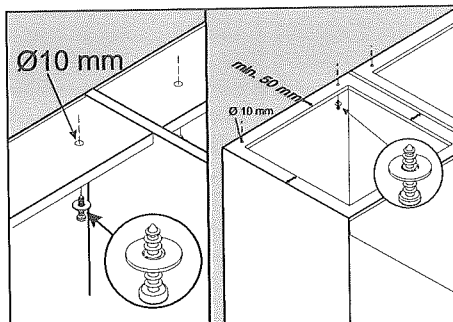


Om skåpen har hel översida ska det alltid, för att bänkskivan ska få samma fuktighet på undersida och översida, monteras 4 mm avståndslister, plus att man tar upp minst 4 x 50 mm lufthål i skåpets översida eller att en del av översidan sågas bort.

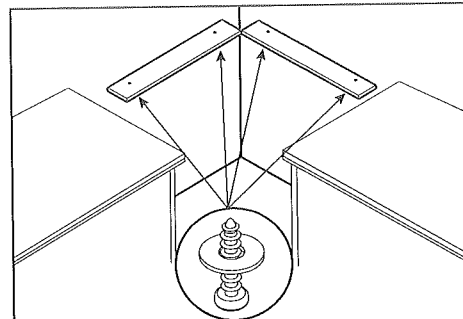


För hörnskivor är det viktigt att dessa ALLTID stöds undertill och sätts fast på skåpen. Om det inte finns en skåpstomme i hörnet, **MÅSTE** bänkskivan sättas fast på underliggande stöd i form av lister på väggen. Observera att vid hörn utan skåpstomme kan fukt avges från väggar och nygjutna golv, som gör att skivan böjer sig. Reklamationer som rör den typen av problem godtas inte av oss.

SKARVAR

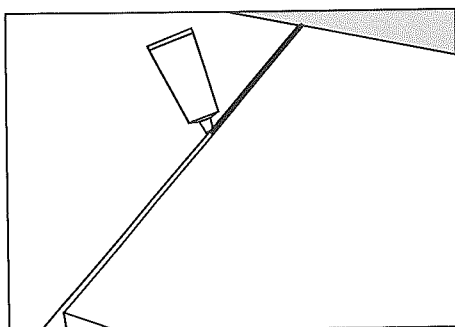


Skarvar sätts ihop på prov och justeras så att skiva och kanter ligger i linje innan fogmassan läggs på. Alla skarvar ska helfogas med den medföljande smalfogmassan. Fogmassan SKA påföras så att den täcker hela fogytan på bägge skivkanterna.

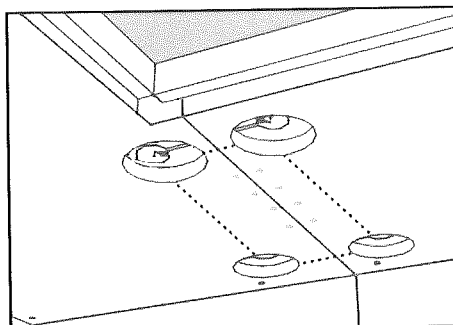

Beslagen monteras och skivorna spänns ihop så att skarvarna blir helt täta. Observera att man kan behöva justera skarvarna på plats. Överskottsfogmassa tas bort snarast efter ihopsättningen, med en fuktig trasa.


Observera: Var uppmärksam på skillnader i tjocklek vid skarvning av bänkskivor i olika material.

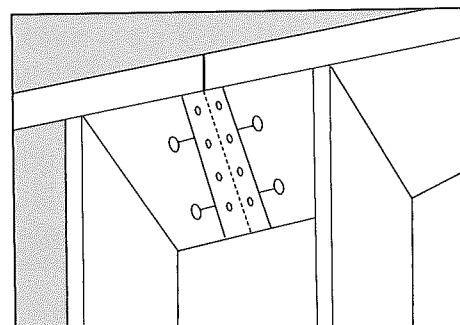

Skarvar ska alltid ha stöd under. Understöd monteras med parvis skruvar i 10 mm hål.


MONTERING AV BÄNKSIVOR I MASSIVT TRÄ

UTSKÄRNINGAR FÖR RÖR, HÄLLAR OCH SPISAR

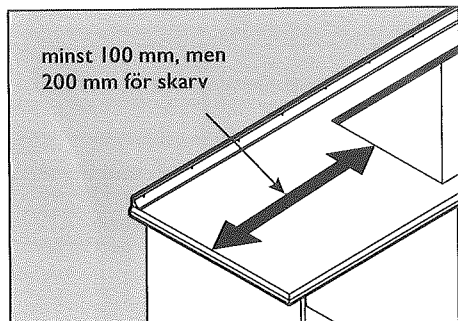


Vid utskärningar för rör och liknande måste det finnas ett spel på 3 mm, så att skivan kan röra sig och kondens från rören inte skadar träet. Vid utskärning skär man från baksidan av skivan för att undvika att översidan flisar sig.

Spishällar och spisplattor får inte placeras mindre än 200 mm från en skivfog eller en ände av bänkskivan, och det ska vara minst 50 mm till fram- och bakkant. För att se till att bänkskivan kan röra sig, ska utskärningshål alltid ha 5 mm spel på alla sidor i förhållande till den utrustning som monteras.

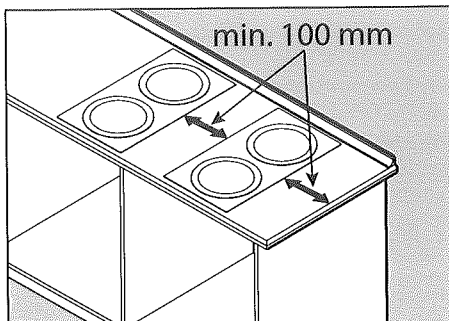

Vid montering av dubbla hällar ska avståndet mellan dem vara minst 200 mm, eftersom träet annars kan torka ut för snabbt med sprickbildning som följd. Dessutom måste extra stöd undertill monteras mellan hällarna. Vid planlimmade spisplattor ska spisplattan klossas upp så att den ligger precis under bänkskivenivå.


Observera: Var uppmärksam på skillnader i tjocklek vid skarvning av bänkskivor i olika material.

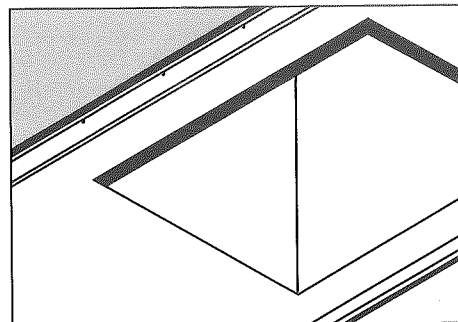

Kanter och utskärningar ska alltid förseglas med aluminiumtejp. Intill spishällar och fristående spisar ska angränsande skivändar förseglas och ha ett avstånd på minst 5 mm för att undvika sprickbildning.


Trots förseglingen kan det uppstå mindre sprickor, som kan accepteras som en naturlig följd av värmen. Otätheter i förseglingen kan ge sprickor och missfärgningar av träet som inte går att reparera.

MONTERING PÅ OCH VID MURVERK

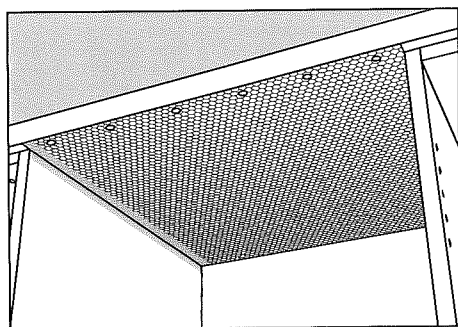

Alufolie ska fästas under bänkskivan där diskmaskin, inbyggnadsugn, element eller andra värmeavgivande källor är placerade. Alufolie ska dessutom fästas på den skåpsida och den undersida av bänkskivan som är vänd mot diskhon för att skydda träet från värme och fukt. Framkanten på angränsande skåp ska täckas med aluminiumtejp 10 cm in.


Kom ihåg: Den blanka sidan av alusiktet ska vara vänd nedåt mot hushållsmaskinerna och materialet ska nå ända fram till framkant. Eventuell medföljande stålskena ska också monteras – ända fram till framkant.

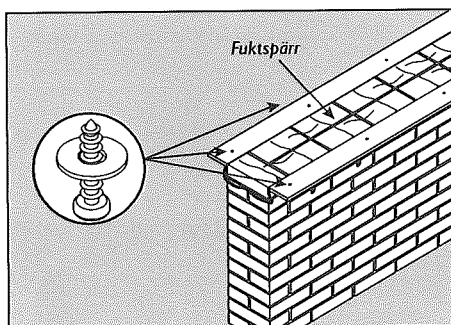

Vid montering på och mot murverk ska man alltid försäkra sig om att murverket är torrt, eftersom murverket annars kan avge fukt till skivan som därmed kan böja sig. För säkerhets skull bör muren täckas med en fuktspärr ända ut till skivans kanter.

Om massiva träskivor används som fönsterbräden, måste man hindra fukt från att tränga in från den murade väggen, och se till att det är isolerat upp emot skivan. I annat fall uppstår en köldbrygga, och skivan kan slå sig. **KOM IHÅG** att lägga stöd under fönsterbrädan eftersom träet inte kan bära sig självt.

FRIHÄNGANDE BÄNKSIVOR

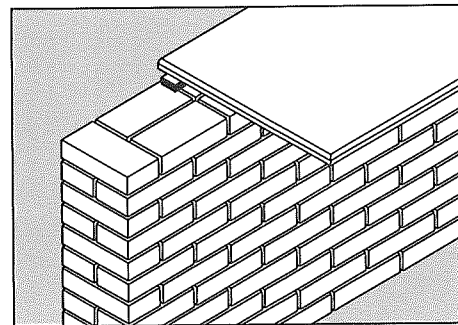

Bänkskivor som hänger fritt mer än 300 mm i längdriktningen eller 150 mm i breddriktningen, ska förstärkas på undersidan, antingen med hjälp av ett ifräst järn eller en monterad sarg längs hela skivans längd eller bredd, för att undvika att skivan böjer sig.

Vid större överhäng kan man behöva stötta upp undertill med ett ben.